


Регистратор температуры iLog St

Благодарим Вас, что приобрели наш Регистратор температуры iLog St. Для обеспечения лучшего сервиса и поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до использования устройства. Это позволит избежать повреждения устройства и некорректной работы.

Описание:

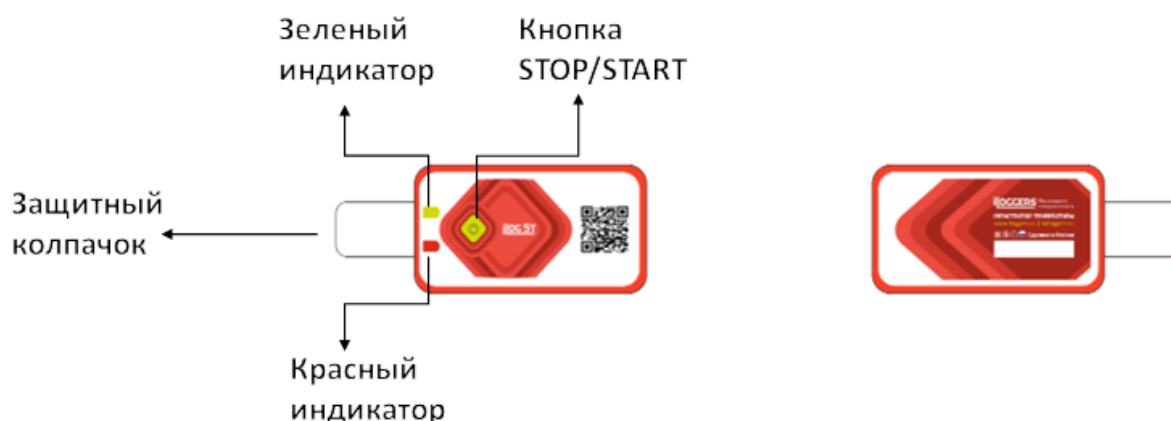

Связь с компьютером через USB порт

Как использовать:

1. Чтобы запустить запись нажмите кнопку START/STOP и удерживайте ее 5 секунд. Зеленый индикатор начнет гореть постоянно. Это означает, что логгер запущен.
2. Чтобы остановить запись логгера и получить данные, необходимо нажать на кнопку START/STOP и удерживать 5 секунд. Далее снять защитный колпачок и подключить к USB порту компьютера. Отчет сформируется автоматически без использования дополнительных программ.

Значение световых сигналов при нажатии кнопки START/STOP без удержания:

Зеленый и Красный световой индикатор мигают синхронно пять раз	Регистратор готов к запуску записи
Зеленый световой индикатор мигает 5 раз	Регистратор сигнализирует, что ведется запись и установленные температурные пороги не нарушены
Красный световой индикатор мигает 5 раз	Регистратор сигнализирует, что ведется запись и установленные температурные пороги нарушены
Красный световой индикатор загорается	Запись логгера остановлена с нарушением установленных температурных порогов

www.iloggers.ru
i@iloggers.ru
+7(499)229-77-33